

Порядок сборки дивана.

Для фиксации сегментов используются фиксаторы-сцепки. Сборка дивана осуществляется поочередной сцепкой соседних сегментов друг с другом (рис. 7).

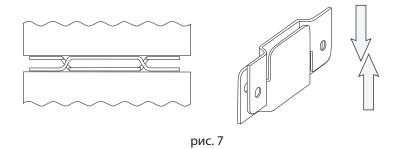

Исходя из того, в каком направлении расположены фиксаторы, приподымите один из сегментов и оденьте сверху вниз на другой так, чтобы все сцепки зашли друг в друга (рис. 8).

Придавите сегмент сверху, чтобы сцепки вошли друг в друга до конца.

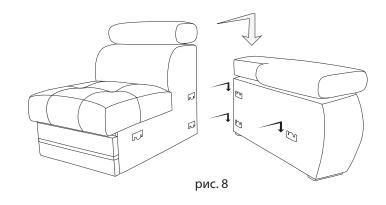

Pockoum mosicem omni gocinymioù!



Инструкция по сборке




Тел. +375 (29) 620-60-61 Тел. +375 (1795) 6-20-60 info@petramebel.com ЧП «Петрамебель» 223650 Слуцкий район д. Михейки, ул. Заводская 9а www.petramebel.by Фабрика «Петрамебель» рекомендует - для уменьшения габаритных размеров и веса, при подъеме на этаж и перемещении через дверные проемы, разбирать мебель на составные части, как показано в инструкции.

Порядок извлечения спального места

<u>Для извлечения</u> спального места вытяните выкатную часть, как показано на рис. 1. Приподняв переднюю часть дивана (рис. 2), перебросьте заднюю рейку выкатной части через упоры и извлеките спальное место (рис. 3).

Сборка спального места производится в обратном порядке.

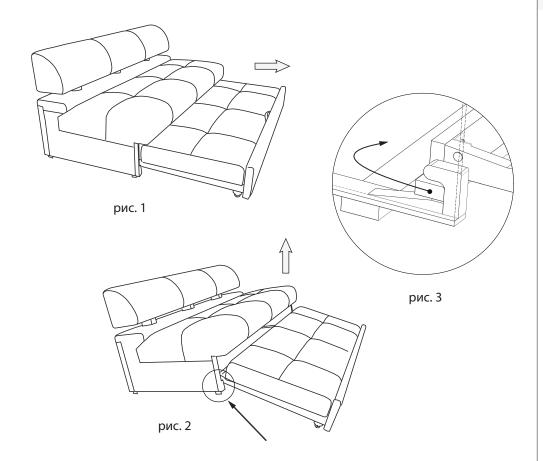

Порядок сборки разборных сегментов.

Прямые сегменты (1-ка, 2-ка и т.п.)

<u>Для разборки</u> сегмента выкрутите по 2 винта с каждой стороны в местах указанных на рис. 4.

Равномерно с двух сторон подымите спинку вверх, отделив её от нижней части сегмента.

<u>Сборка</u> сегмента производится в обратном порядке.




<u>Для разборки</u> углового сегмента положите его на бок и выкрутите два самореза в месте, указаном на рис. 5.

Верните сегмент в вертикальное положение, выкрутите по 2 винта в местах, указанных на рис. 6.

Равномерно подымите спинку вверх, отделив её от нижней части сегмента.

<u>Сборка</u> сегмента производится в обратном порядке.

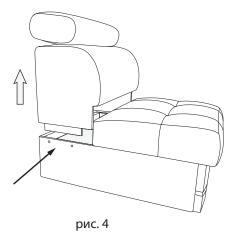

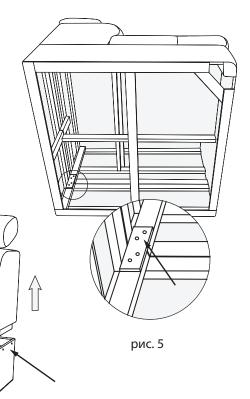


рис. 6